


SANGEAN

PR-D4

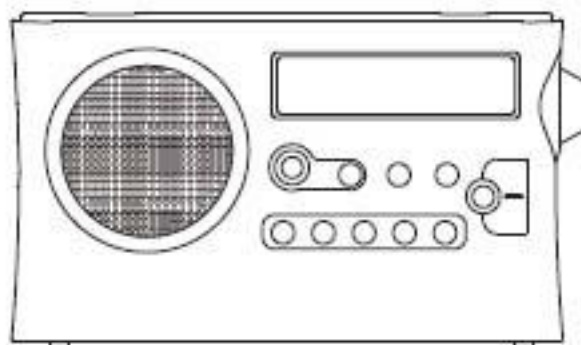


Svensk Bruksanvisning  
*Läs igenom hela bruksanvisningen  
Spara den för framtida bruk.*

# VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR


1. Läs dessa instruktioner.
2. Spara dessa instruktioner.
3. Beakta alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.
5. Använd ej denna apparat nära vatten.
6. Rengör endast med en torr & ren trasa.
7. Blockera ej någon ventilations öppning. Installera enligt tillverkarens instruktioner.
8. Installera ej nära en värmekälla såsom ett element, varmluftsintag, spis, eller andra apparater (gäller även förstärkare) som producerar värme.
9. Motverka inte syftet med polariserad eller jordad kontakt.

10. Skydda nätsladden från att trampas på eller råka klämmas speciellt i närheten av kontakterna, uttag eller där sladden kommer ut ur apparaten.
11. Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
12. Använd endast stativ, tripoder, fästen eller bord specificeras av tillverkaren, eller säljs ihop med apparaten.
13. Koppla ur apparaten under åskväder eller när den inte används under långa perioder.
14. Överlåt alla servicearbeten åt kvalificerad personal. service är krävs när apparaten har skadats på något sätt, såsom nätsladden eller kontakten är skadad. vätska har spillts eller föremål har fallit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt, eller har tappats.
15. För att minska risken för brand eller elektriska stötar, utsätt inte denna apparat för regn eller fukt.
16. Varningen för elektriska stötar och tillhörande grafiska symbol finner du på undersidan av enheten.
17. Apparaten skall inte utsättas för dropp eller stänk och inga objekt fyllda med vätska får placeras ovanpå eller bredvid apparaten.

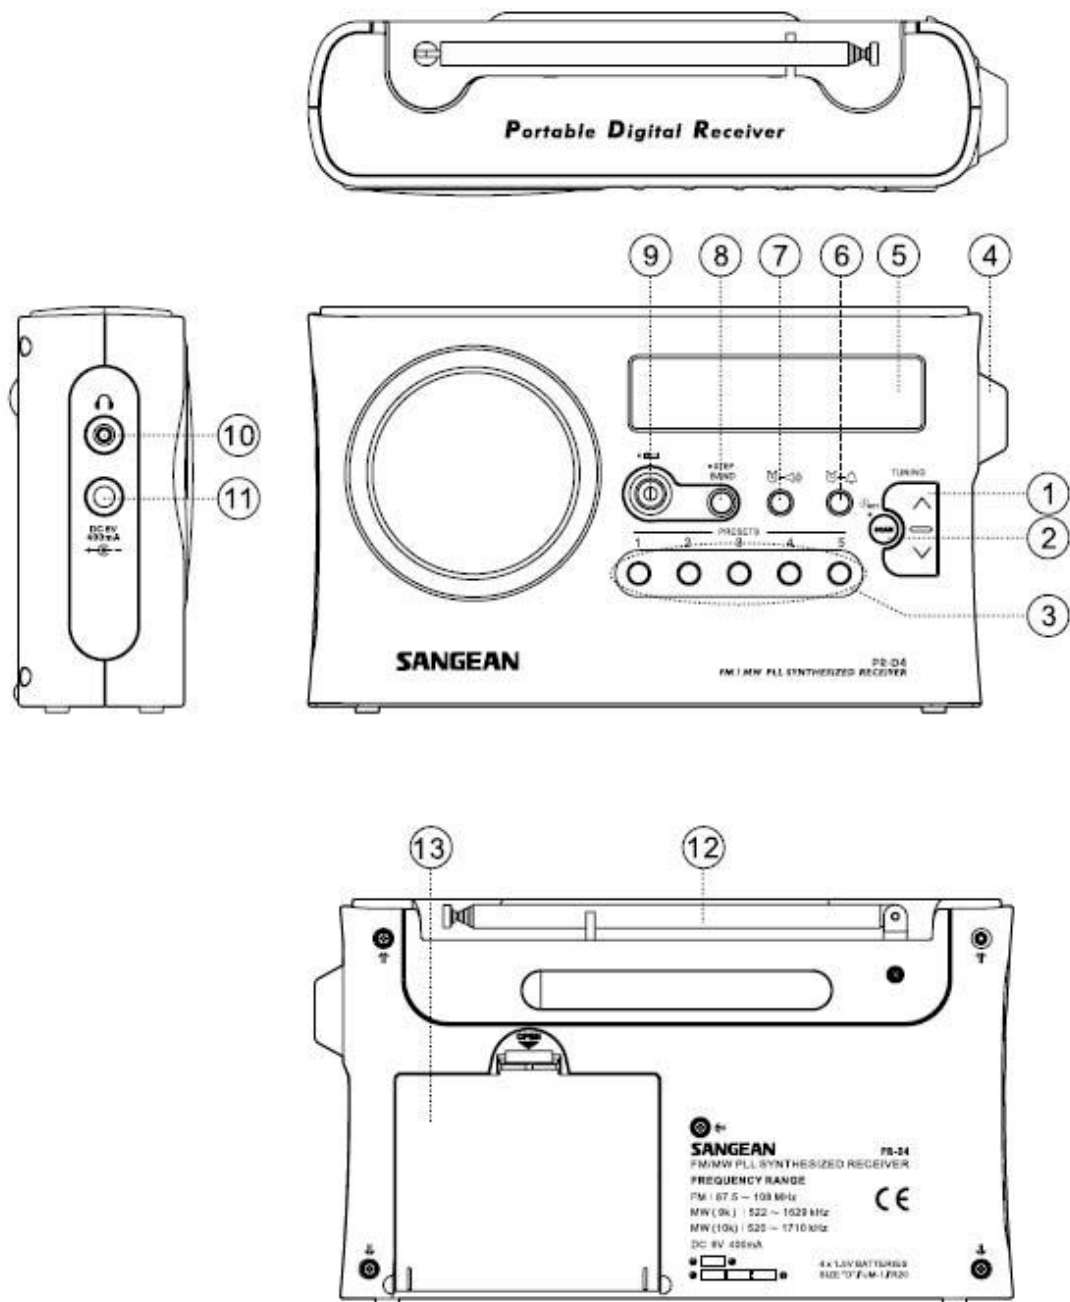

Sid 4

- 1) Tuning upp/ner
- 2) Scan-tuning och Tidinställningar
- 3) Förvalsknappar
- 4) Volym Kontroll
- 5) LCD display
- 6) Buzzer alarm
- 7) Radio alarm
- 8) Band och Tuning stegval
- 9) Power knapp
- 10) Hörlurs uttag
- 11) DC-uttag
- 12) Teleskopisk antenn
- 13) Batterifack

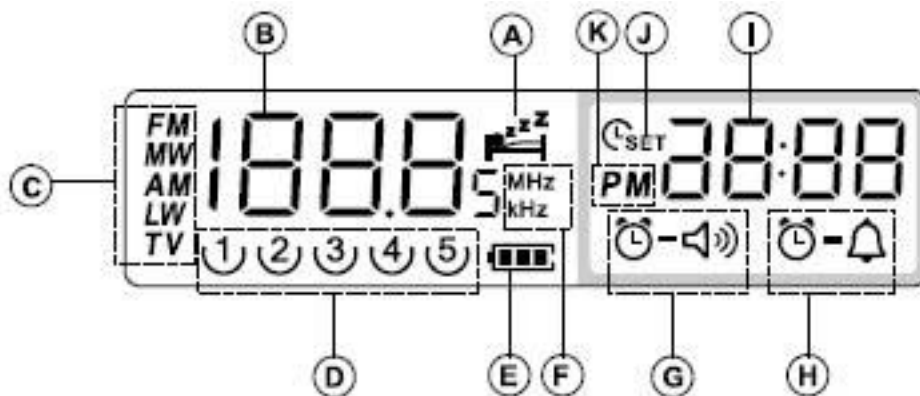

- a) Sleep & Snooze status
- b) FrekvensBand indikator
- c) Förvals stationer
- d) Batteri power
- e) Frekvens enhet
- f) Radio alarm
- g) Buzzer alarm
- h) Klocka
- i) Tid inställningar
- j) PM för klocka

## Batteri användning

1. Ta bort batteri luckan på baksidan av enheten genom att trycka på spärren.
2. Sätt i fyra UM-1 (D-storlek) batterier i batterifacket.
3. Se till att alla batterier är isatta med korrekt polaritet enligt så som visas på baksidan. Sätt tillbaka luckan.
4. Minskad effekt, missljud eller ett "hackande" ljud, eller att lågt batteri indikatorn blinkar med ett "E" på displayen är tecken på att batterierna måste bytas.
5. Om radion inte används under en längre tid, rekommenderar vi att du tar ur batterierna ur radion.

## Användning av AC nätadapter

Använd endast original nätsladd. Nätadapter till denna enhet skall vara 6 volts DC på 400mA center pin positiv.

Sätt i adapters kontakt i DC-uttaget på vänster sida av radion. Anslut adaptern till ett vanligt eluttag utlopp. När adaptern används, är batterierna automatiskt frånkopplad. Nätadaptern ska kopplas bort från huvudström försörjningen när den inte används.

## Ställ in klockan

1. Klockan kan ställas in oavsett om radion är av/på.
2. Displayen visar " - : - - " när batterier är installerade eller när radion är ansluten till ett vägguttag.
3. Tryck på **scan** (2) knappen i mer än 2sek, så kommer tidsinställnings symbolen att blinka, följt av ett pip.
4. Tryck på **Tuning** (1) upp/ner för att ställa in timme.
5. Tryck på **scan** (2) knappen, då blinkar minutsiffrorna.
6. Tryck på **Tuning** (1) upp/ner knapparna för att ställa in önskad minut.
7. Tryck på **scan** (2) för att fullfölja inställningarna.

## Använda radion

Denna radio är utrustad med tre olika sätt att ställa in en radiostation - Scan tuning, manuell tuning eller minnesförvals stationer.

## Scan tuning

1. Tryck på Power (9) knappen för att starta radion.
2. Välj det önskade vågbandet genom att trycka på Band (8) knappen. För FM, dra ut antennen (12) helt och vrid den för bästa mottagning. För MW(AM) band, vrid på själva radion för bästa mottagning.
3. Tryck och släpp Scan (2) knappen (ett långt tryck på den knappen kommer att aktivera tidsinställningar), Radion kommer att automatiskt söka och stanna när den funnit en radiostation.

*Notera: Radion kommer att söka vidare till nästa tillgängliga station om du inte trycker på Scan (2) igen när den funnit en tillgänglig station.*

4. Roterar volymkontroll (4) för att nå önskad ljudnivå.
5. För att stänga av radion, tryck på Power (9) knappen. Displayen kommer att visa "OFF".

## Manuell tuning/stations sökning

1. Tryck på Power (9) knappen för att starta din radio.
2. Välj önskat vågband genom att trycka på Band (8) knappen. Justera antennen (12) enligt tidigare beskrivning.
3. Ett enkelt tryck på antingen Tuning (1) upp eller ner knappen kommer att ändra frekvensen i följande ökningar:  
FM: 50 eller 100 kHz  
MW: 9 eller 10 kHz
4. Tryck och håll inne antingen Tuning (1) upp eller ner knappen tills frekvensen på displayen börjar att ändras snabbt. Släpp knappen. Radion kommer att söka igenom det vågband du valt och stanna automatiskt när den hittar en station med tillräcklig signalstyrka.
5. Snurra på volym kontrollen för att ställa in ljudnivån.
6. För att stänga av radion, tryck på Power (9) knappen. Displayen kommer att visa **OFF**

## Spara stationer i förvals minnet

Det finns 5 minnesförval för varje vågband.

1. Tryck på Power (9) knappen för att starta radion.
2. Sök till önskad station genom en av metoderna enligt tidigare beskrivning.
3. Tryck och håll nere den önskade förvalsknappen tills radion piper till. Förvalsnumret kommer att visas i displayen och stationen kommer att sparas under vald förvals knapp.
4. Repetera denna procedur för alla förvalsnummer.
5. Stationer sparade i förvalsminnet kan överskrivas genom att följa ovanstående procedurer.



## **Återkalla en station från förvalsminnet**

1. Tryck på Power (9) knappen för att starta din radio.
2. Välj vågband.
3. Tryck en gång på det önskade förvalsnumret och radiostationens frekvens kommer att visas.

## **Ställa in radio alarmet**

När radio alarm är valt, så kommer radion att starta sig och spela den valda radiostationen på vald alarmtid. Radio alarmet kommer att fortsätta i en timme om du inte stänger av den genom att trycka på Power (9) knappen. Tryck på Power (9) knappen medan alarmet är aktiverat så kommer alarmet att avaktiveras i 24 timmar.

*Notera: Radio alarm kan endast aktiveras när både radio alarm tid och radio alarm stationen är vald.*

*Radio alarm skiftas automatiskt till buzzer alarm när radion har låg batterinivå eller om den valda radiostationen har svag signalstyrka.*

### **a. Ställa in radio alarm tid:**

1. Radio alarmet kan ställas in oavsett om radion är på eller av.
2. Tryck och släpp radio alarm knappen, radio alarm symbolen kommer att blinka.
3. När radio alarm blinkar, tryck på Scan/set knappen i mer än 2 sekunder följt av ett pip ljud.
4. Displayens timme börjar då blinka, använd Tuning (1) upp/ner för att välja timme tryck sedan på knappen igen för att bekräfta timinställningen.
5. Utför samma procedur för att ställa in minuterna. Tryck på scan (2) igen för att fullfölja tidsinställning.

## **b. Ställ in radiostation för radio alarm:**

1. Under inställning av radio alarm tid, när radio alarm Symbolen blinkar, tryck på Band knappen för att aktivera radion välj önskat "wake-up" band och station genom manuell tuning och återkalla förvalsstationer.
2. När ovanstående radio alarm och station är inställd, tryck och håll inne radio alarm knappen i 2 sekunder följt av en pipton för att starta alarmer eller stänga av. Displayen kommer att visa radio alarm symbolen när radio alarmer är inställt, på.  
*Notera: Om den nya radio alarm stationen inte är vald, så kommer den tidigare alarm stationen väljas.*

## **Ställa in HWS (Humane Wake System) buzzer alarm**

En pipton aktiveras när du väljer HWS alarm.

Ett alarm ljud kommer att öka i volym var 15e sekund i en minut följt av en minuts tystnad innan den upprepar cykeln. HWS alarmer kommer att ljuda i en timme tills du stänger av genom att trycka på Power (9) knappen. Trycker du på Power knappen medan alarmer är aktiverat, så kommer att avbryta alarmer i 24 timmar.

1. HWS buzzer alarm kan ställas in antingen radion är på eller av.
2. Tryck och släpp HWS buzzer alarm (6) knappen HWS Buzzer alarm symbolen kommer att blinka.
3. Medan symbolen blinkar, tryck ett långt tryck på Scan knappen i mer än 2 sekunder följt av ett pip och displayens tim-siffra/-or kommer att blinka.

4. När du använder Tuning (1) upp/ner knapparna för att välja timme för att ställa in önskad alarm timme, tryck sedan på Scan (2) knappen igen. Då kommer minutsiffrorna att blinka.
5. Använd Tuning (1) upp/ner knapparna för att välja alarm minuter, tryck sedan på scan (2) knappen igen för att fullfölja alarm inställningen.
6. Tryck och håll inne Buzzer (6) alarm knappen i mer än 2 sekunder följt av ett pip för att starta eller stänga av alarmet. Displayen kommer att visa alarm symbolen när buzzer alarmet har ställts in.

### **Snooze funktion**

1. Medan alarmet är aktiverat, tryck på vilken knapp som helst, förutom Power (9) knappen, så aktiveras snooze funktionen. Radion eller HWS buzzer alarm kommer att tystas med intervaller av 5 minuter.
2. Displayen kommer att blinka både snooze symbol zzz och alarm symbolen. Snooze funktionen kan repeteras under den timmen som alarmet är aktiverat.

### **Sleep funktion**

Sleep timer stänger automatiskt av radion när förvald tid förflutit.

1. Tryck och fortsätt trycka på Power (9) knappen i mer än 2 sekunder, följt av ett pip, displayen kommer att gå igenom "sleep-tider" i ordningen 60-45-30-15-120-90-60. Släpp knappen när önskad sleep tid visas i displayen. Säng Symbolen kommer att visas i displayen och radion kommer att spela upp den senaste radiostationen.
2. Avaktivera sleep, tryck på Power (9) knappen, Säng symbolen försvinner och radion stängs av. Sid 11

## **Display bakgrundsbelysning**

Tryck på vilket knapp som helst så tänds displayen upp i ungefär 15 sek. Under scanning efter stationer och när alarmet är aktiverat, kommer också displayen att lysa.

## **Inställning av tuning söksteg**

Tuning söksteg i vissa länder skiljer sig från där du köpte din radio. Om du köper din radio i europa och tänkt använda den i Nord Amerika eller något Syd Amerikanskt land, kan du behöva justera tuning sökstegen så att radion är till belåtenhet för dig.

Medan radion är avstängd, tryck på Band knappen i mer än 2 sekunder då kommer den aktuella FM tuning stegsökningen först att visas.

Fortsätt tryck på Band knappen i ungefär ytterligare 5 sekunder, tills displayen blinkar FM och 50kHz (tuning steg) följt av ett pip. Genom att trycka på Tuning upp/ner knappen, kan du justera 100kHz per tuning steg.

Efter FM tuning stegen är återställd, tryck på Band knappen igen, displayen kommer att visa MW och blinka 9kHz. Genom att trycka på Tuning upp/ner kan du justera till 10kHz per tuning steg. Fullfölj inställningarna genom att trycka på Band knappen.

## **Hörlursuttag**

Ett 3.5mm hörlurs uttag finner du på vänster sida av din radio, den är till för användning av hörlurar eller hörsnäcka. När du sätter i en kontakt så tystas högtalarna automatiskt.

**WARNING:** Höga ljudnivåer ifrån hörlurar kan orsaka allvarliga skador på din hörsel. Barn skall inte lämnas oövervakade med hörlurar på.

# Specifikationer

## Strömförsörjning

AC Nät adapter                      DC 6V 400mA center pin positiv

Batterier                              4 X UM-1 (D-Storlek)

Batteri tid                            Ungefär 170 timmar med 4 timmars lyssning per dag på normal ljudnivå med användning av alkaline batterier.

Frekvens Omfång                    FM 87.50 - 108 MHz  
MW 522 - 1629 kHz (9kHz /steg) eller  
MW 520 - 1710 (10kHz /steg)

## **Circuit Feature**

Högtalare                              3 inch 4 ohm

Teleskopisk antenn

Output Power                        800mW

Hörlurs uttag                         3.5mm diameter

Antenn System                        Teleskopisk antenn

*Specifikationer kan komma att ändras, detta sker utan vidare förvarning. Vi reserverar oss för eventuella skillnader på specifikationerna i Bruksanvisningen. Vi reserverar oss för eventuella stavfel eller dylikt.*

Din radio har tolv månaders garanti från det ursprungliga köpet. Eventuella defekter på grund av brister i material eller utförande, kontakta återförsäljaren. Ha ditt kvitto till hands.

**OBS! Garantin gäller EJ utan kvitto.  
(Kvittot är ditt garantibevis)**

**Garantin gäller endast enligt följande bestämmelser:**

- Den är endast giltig inom det land där köpet är gjort.
- Produkten måste vara korrekt installerad och användas i enlighet med instruktionerna som finns i denna bruksanvisning.  
**(Misskötsel och Felhantering täcks ej av garantin)**
- Din radio får endast användas för hushållsändamål.
- Garantin kommer att bli ogiltigt om din radio säljs på nytt eller om den har skadats av ej kvalificerad reparation.
- **Tillverkaren & Grossister fransäger sig allt ansvar för oförutsedda skador eller följdskador.**
- Vid felanvändning av enheten pga bruksanvisningen ej följs korrekt upphör garantin **OMEDELBART** att gälla.
- Om enheten tappas, välter eller får något på/över sig så täcks det absolut EJ av garantin, då det är något som Tillverkaren & Grossister ej kan förutse.

**OBS!**  
Garantin upphör **OMEDELBART** att gälla vid felanvändning på grund av att bruksanvisningen ej följs eller vid misskötsel och oförsiktig-/felhantering av enheten.

# Tänk på Miljön!


Förbrukad elektroniskapparatur får **aldrig** slängas i vanliga hushållsavfallet eller i naturen.

De ska lämnas i

**ELAVFALL/ELSKROT/SMÅ ELEKTRONIK**  
på närmaste **ÅTERBRUK**.

Urladdade batterier lämnas i

Batteriholk på **återvinningscentral**  
eller **ÅTERBRUKET**s insamling av småbatterier

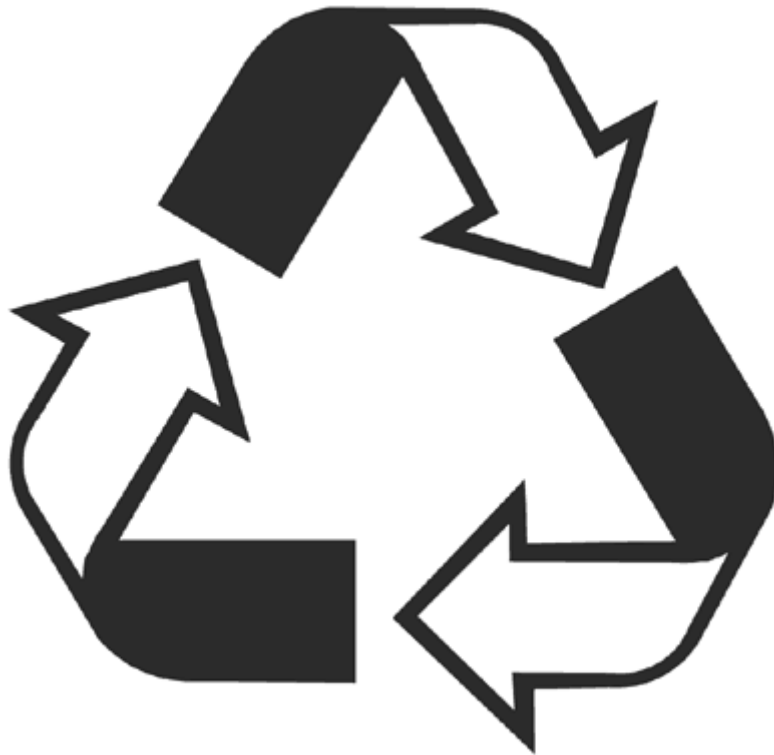

Denna bruksanvisning är gjord av MOON RADIO AB

Version 2.3