

# EMERGENCY RADIO TORCH USB

109004

BRUKSANVISNING – SE

## Funktioner

- Ficklampa med två lägen 0,5 watt & 2 LED lampor
- Vevgenerator för laddning av enheten + USB-enheter
- Inbyggd USB-kabel för laddning av enheten
- Nödsiren med hög dB
- FM radiosändare
- Batteriströmbrytare

## Tekniska Specifikationer

### Lampa:

- Lumen flöde.....≥ 30 Lm
- Lumen flöde (2 LEDs).....≥ 6 Lm
- Kapacitet vid full laddning (0,5 W).....≥ 4 Timmar
- Kapacitet vid full laddning (2 LEDs)..... ≥ 10 Timmar
- Efter 1 minut handvevning (0,5 W) .....≥ 10 Minuter
- Efter 1 minut handvevning (2 LEDs).....≥ 20 Minuter

### Radio:


- Radiotid vid full laddning .....≥ 5 Timmar
- Radiotid efter 1 minuts handvevning..... ≥ 10 Minuter
- Utgående strömstyrka.....≥ 250-400 mA

### Siren:

- Siren.....≥ 120 dB
- Siren funktionstid..... ≥ 70 Minuter
- Siren funktionstid efter 1 minuts handvevning..... ≥ 2 Minuter

### Annat:

- Batterispecifikation.....3.7V 480mAH Polymer Li batteri
- Diameter på den inbyggda Högtalaren.....36 mm
- Effekt.....2.5 W
- Ingångsspänning och ström.....5V och 0,45A
- Utgångsspänning och ström.....5V och 0,4A
- Laddningstid för full effekt.....Ca 2 Timmar

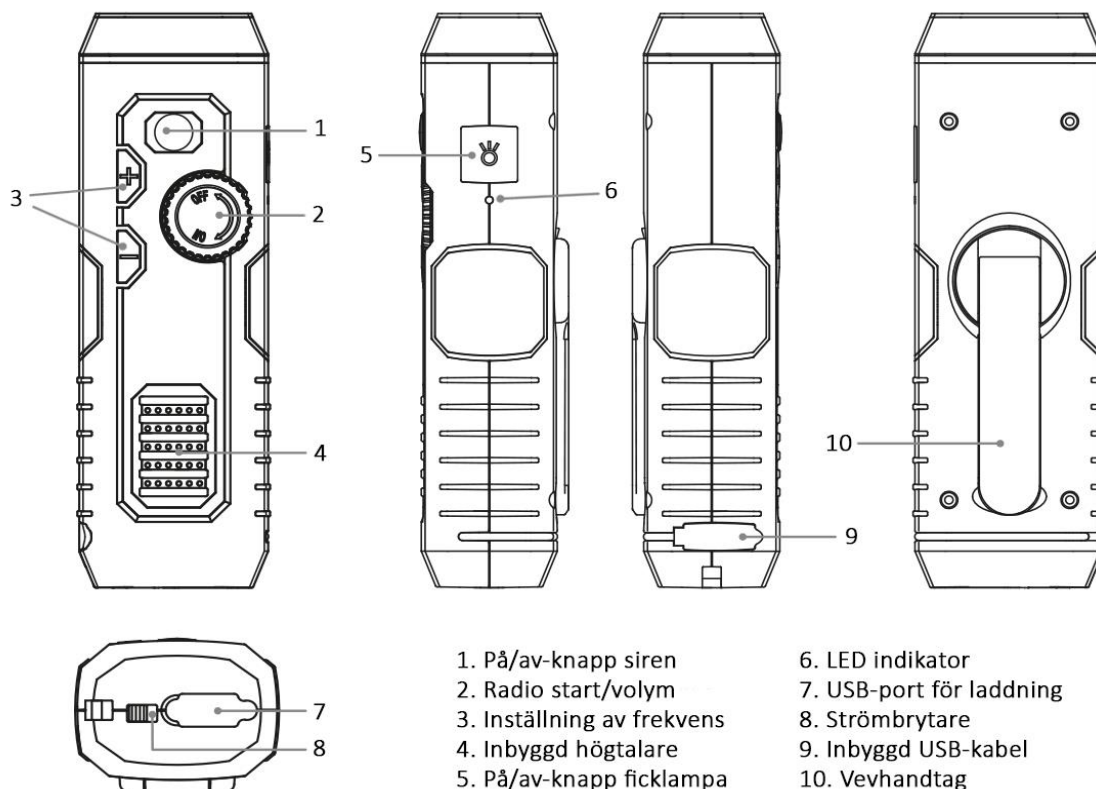

## Användarmanual

- Börja med att sätta strömbrytaren (nr 8) på ON för att använda funktionerna nedan.
- **Lampa:** Tryck på knappen (nr 5) för att tända/släcka ljuset på ficklampan.  
**Radio:** Vrid på radioknappen (nr 2) för att starta/stänga av radion. Vrid även på samma knapp för att höja/sänka volymen. Ställ in frekvensen på radion med hjälp utav "+" och "-" knapparna.  
**Siren:** Tryck på "Siren" knappen (nr 1) för att starta och stänga av sirenen.

### Hur du laddar vevradion

- **Ladda via vev:** Ställ strömbrytaren till ON. Veva ca 2-3 varv per sekund. LED indikatorn (nr 6) börjar lysa rött när enheten laddas.
- **Ladda via USB:** Ställ strömbrytaren till ON. Anslut den inbyggda USB-kabeln till nätadapter, PC etc. Indikatorlampan lyser röd när enheten laddas och lyser grönt när den är fulladdad.

### Hur du laddar din USB enhet

- Ställ strömbrytaren på OFF och koppla in din enhet med en USB-kabel i USB-porten (nr 7) i botten av ficklampan. Indikatorn blinkar rött under uppladdning och grönt när det är fulladdat.
- **OBS!** Laddning av enheter sker endast vid handvevning.

## Säkerhetsinformation

- Titta ej direkt in i ficklampan, det kan skada ögonen
- Detta är inte en leksak
- Innehåller smådelar, ej lämplig för barn under 5 år
- Stäng av ficklampan under uppladdning